
この度はCRESTスピニングリールをお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。このリールを正しくご使用頂くために、ご使用前にこの説明書をよくお読みください。また、リール同様この説明書も大切に保管して頂きますようお願い申し上げます。

●糸止め

※糸がかけ! 場合は、デ を爪先で/ かせて糸 てください

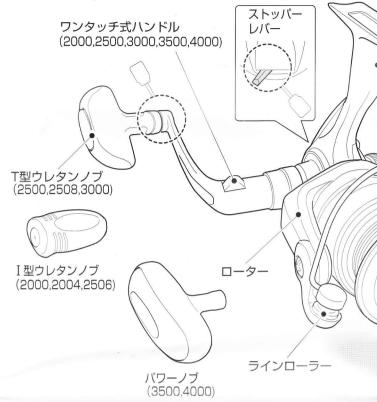

永注意

①キャスティング時には必ずストッパーをONにしてください。OFFのままキャス ティングすると、ハンドルやローターが高速回転し、手にあたりけがをする恐 れがあります。

CREST

取扱説明書

77>/\\\\

- ②回転しているとき、回転部に触れないでください。けがをする恐れがあります。
- ③糸が勢いよく出ている時は、糸をつかまないでください。
- 糸で指を切ることがあります。

●安全上のご注意


- ④幼児の手の届く所には置かないでください。予期せぬ事故やけがにつながる恐れがあります。
- ⑤キャスティング時にベールを起こすのを忘れたり、ハンドルがベールの返りやすい位置にならないようにしてください。仕掛けが出て行かず、けがをする恐れがあります。
- ⑥インフィニットアンチリバース機能を持つリールでは、ワンウェイクラッチ部に 注油しないでください。ハンドルやローターが逆転し手に当たりけがをする恐れがあります。
- ⑦ドラグ付リールで、遠投する際には、ドラグが滑ると糸で指を傷つける恐れがあります。
- 必ずドラグをよく締め付けてから投げるようにしてください。

●ご使用上の注意

- ①根掛かりした時は、竿をあおらず糸を手に取って切るようにしてください。 竿を あおると、竿折れの原因になります。 (その際は、手袋やタオルで手を保護してください。)
- (②投げ釣りなどで、竿を砂浜に立てるとき、石突きを強く打ち込まないでください。 ショックでリールの脚が折れる恐れがあります。
- ③リールを長時間収納するときは、水分を完全に切り、なるべく通風性のよい場所に 保管してください。
- () 後ろなどの強いショックがかかると、破損する場合がありますので、取り扱いには ご注意ください。
- ⑤ドラグ付リールは、釣行後にドラグを緩めて保管してください。ドラグをキツく締めたまま保管すると、ドラグワッシャーが潰れ、ドラグ性能が低下します。
- がめたよる体管すると、ドラブラッシャーが遅れ、ドラブ性能が低下します。 ®使用糸の径の大小、糸巻き時の釣力の変化、作動クリアランスなどにより、表示巻き糸暈、糸巻き状態に差異が生じることがあります。
- ①リールを釣り以外の目的で使用しないでください。リールの故障やけがの原因になります。
- ⑧リールの回転部にはグリスや油が付いてますので、服を汚さないように注意してください。

●操作方法

●ドラグ調整

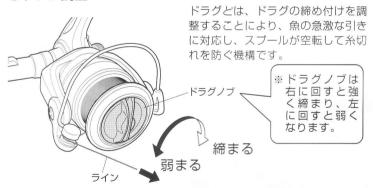


- ※リールをロッドにセットし、ラインをロッドのガイドに通してから 調整してください。ストッパーONの状態で、手で糸を引き出しな がら、ドラグの締め付けを調節します。通常は糸が切れる寸前にス プールが空転するよう調節します。
- ※遠投する際には、ドラグが滑ると糸で指を傷つける恐れがあります。 必ずドラグをよく締め付けてから投げるようにしてください。

●ハンドル左右切換方法 -

ハンドルを左手巻きにセットする場合

- ①ハンドルスクリューを左(逆時計方向)に回し外します。※ハンドルスクリューの裏側にワッシャー等の部品が入っています。脱落に注意してください。
- ②ハンドルを抜き取ります。
- ③ ハンドルとハンドルスクリューを 入れ替え、ハンドルをホディ左側 へ差し込み、反対側からハンドル スクリューで一杯に締付けます。

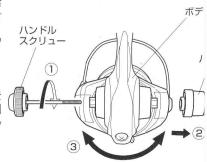

●仕様一覧表



製品名				CRI	EST			
品番			2508	3000	3500	4000		
ギヤー」	ギヤー比		4.7:1	4.9:1	4.9:1			
	長さ(cm) 1回転当たり)		70	79	83	86		
標準自動	重(g)		300	330	405	405		
最大ド	最大ドラグカ(kg)		4	6	6	6		
ハンドル	ハンドルノブ		T 型ウレタン	T 型ウレタン	パワーノブ	パワーノブ		
	ナイロンライ lb.(号数/DIAm		6lb.(0.20mm) 190m	12lb.(3号/0.28mm) 200m	16b.(4号/0.33mm) 200m	16b.(4号/0.33mm) 250m		
標	ID.(与数/DI m また!		8lb.(0.23mm) 150m	16lb.(4号/0.33mm) 150m	20lb.(5号/0.37mm) 150m	20lb.(5号/0.37mm) 200m		
準巻	lb.(DIAr m		12lb.(0.28mm) 100m	20lb.(5号/0.37mm) 120m	25lb.(6号/0.40mm) 120m	25lb.(6号/0.40mm) 1 50m		
糸	PEライン		0.8号 230m	0.8号 1.2号 1.5号				
里	量 号/m		1号 200m	2号 250m	2号 300m	3号 250m		
			1.5号 150m	2.5号 200m	3号 200m	4号 180m		
ベアリング	入数 7	ボール	5	5	5	5		
(個)	(個) ローラー		1	1	1	1		


**改良のため、仕様は予告なく変更する場合があります。
**ナイロン糸は同mポンド、同一号数の場合でも各社製品により糸径が違い、表示巻糸量どおりに巻けない場合もございます。巻糸量はライン直径(DIA.)を基本にしてください。

●リールにラインを巻く方法


6P0210010

まず最初にベールを起してください。 ラインを結ぶ前に結び目を少し濡らしてください。


スプールにライン を通します。

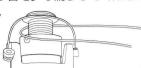

2 ラインを図のよう に結びます。

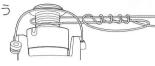


3 結んだラインを矢 印の方へ引張り、余ったラインを切 ります。

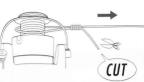

※締め込んだ結び目が動かないようにしてく ださい。

※結び目が緩い状態で巻かれてしまうと実釣時 空回りしてしまい、糸を巻けなくなります。

スプール中央に細い棒などを刺し、強めに 抑えて巻きます。この際、リールとスプー ルの間に濡れた布などで押さえるときっち り巻けます。

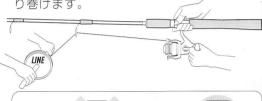



良い例



※糸絡みの原因となりますので、強めにき ちっと巻いてください。

●スプール糸巻状態調整ワッシャ-

ドラグノブ

・糸を巻くときの張力、使用糸の径のバラツキなどの条件の違いにより標 準的な糸巻状態に対して微妙な変化が生ずることがあります。その際は 下記のように調整してください。

<標準的巻糸状態>

糸止め

ボディ

スプール

11/2

往上め

トしう

とかけ

<前巻きの場合>



スプールとメイ ンシャフトの間 に、付属のスプ ールワッシャー を適当に追加し て調整します。

<後巻きの場合>



スプールワッ シャーを抜き 取って調整し ます。

■PEライン使用時のご注意

本機種はABSスプールなど機構的にバックラッシュを防ぐ工夫を していますが、PEライン使用時には、よりバックラッシュを防ぐ ため以下の2点をおすすめします。

- 1.糸巻量を若干減らす。
- 2.調整ワッシャーを抜いて前巻き気味の調整とする。
- ※スプールワッシャーを抜き取る際、最低1枚はワッシャーを入 れておいてください。

●ストッパーレバー

ンドル

ONの状態

逆転止めがかかり、 ハンドルは正転方向 にしか回りません。



- ●通常の巻き取り
- ▶ドラグでのやり取り
- ●キャスティング時

OFFの状態

逆転止めが解除され、 ハンドルは正転逆転 両方向に回ります。



●ハンドル逆転による 糸の送り出しが可能

●お手入れ方法・保管方法について

- 1ご使用後には必ず外部の汚れや塩分を、真水もしくは温湯をひたし た柔らかい布で拭き取り、リールシートから取り外した状態で風通 しのよい所で乾燥させてください。
- 2濡れた状態で保管しないようにご注意ください。例えば濡れたリー ル袋や竿ケース等に入れたまま保管する等はおやめください。
- 3ハンドルノブ、ベールなどの各作動部には、釣行後の注油をおすす めします。(左図を参照ください。)
- 4注油の際には、ダイワリールガードグリス・リールガードオイルの で使用をおすすめいたします。その他市販の防錆潤滑剤の使用は、 結果的にボールベアリング、ギヤー等の耐久性を損なう恐れがござ いますのでおやめください。
- 5ギヤー部などリールを分解してのお手入れは、内部構造が複雑なため、 性能を損なう可能性があります。おやめください。
- 6リールを末永く快適にご使用になるためにも、年に一度程度はオー バーホールに出されることをおすすめいたします。(有料)

●アフターサービスについて

本製品は当社の厳重な検査を経て出荷されたものですが、万一、故障が生じ修理が必要な場 合、あるいは部品御注文の際はお買い求めの販売店、または下記のお客様センターまでお問い 合わせください。なお、修理品は部品代のほか手数料をいただきますのでご了承ください。

お客様センター(無料) 携帯電話からもご利用できます

TEL **0120-506-204** 【受付時間】9:00~17:00

ホームページ上からもご確認、お問い合わせできます www.daiwa.globeride.co.jp/

グローブライド株式会社

〒203-8511 東京都東久留米市前沢3-14-16

CREST 2000

No,	部 品 名	No,	部品名	No,	部	品	名	No,		部	品	名	N	Jo,	部品	名	No.	部	品	名	No,	部品	名
1	ホ゛テ゛ィAS	10	プレート	19	リング			28	キックナ	b" 化"			3	37	シャフト		48	ヒラアタマタッと	° ンネシ	<i>5</i>)"	57	スクリューAS	
2	九厶	11	ヒラアタマタッヒ゜ンネシ゛	20	ワッシャー			29	77°!	Jンケ"			3	38	スプ°リンク゛		49	ワッシャー			58	スプールAS	
3	U/*−	12	ワンウェイクラッチAS	21	ホ ールヘ ア	リング		30	ワッシュ	þ-			13	39	か(-(B)		50	キャッフ。			59	ワッシャー	
4	リーフスプ°リンク゛	13	クラッチリンク゛		ホ゛テ゛ィカハ゛			31	シャフト						カラー		51	リーフスフ゜リン	か"		60	ワッシャー	
5	ホ ールヘ アリンク	14	プレート	23	ナヘ゛アタマタ	yt° Y	ネシ "	32	P-41	//\"-			4	11	ラインローラー		52	ワッシャー			62	リンク*	
6	オシレートキ"ヤー	15	プレート	24	ヒラアタマタット	L° 次	j"	33	トラスプ	アタマタッと	· ンネシ	a .	1	12	カラー			ワッシャー			63	ト"ラグ"ノブ"AS	
7	オシレーティンク スライタ AS	16	ヒラアタマタッヒ゜ンネシ゛		キャッフ。				加"-				4	13	カラー		54	バンド ILAS	3				
8	ピ。ニオン	17	ト゛ライフ゛キ゛ヤー	26	トラスアタマタ	yt° Y	ネシ゛	35	トラスプ	アタマタッと	c°ンネシ	10	4	14	トラスコネシ゛(セレィ	(トツキ)	56	ハツキサ゛カ゛ネ	λ.				
9	ホ゛ールヘ゛アリンク゛	18	ホ ールヘ アリンク	27	0-9-			36	1, -1	VAS			1	16	ナット		55	ワッシャー					

CREST 2004

No,	部品名	No,	部 品 名	No,	部品名	No.	部品名	No,	部品名	No.	部品名	No,	部品名
1	ボディAS	10	プ・レート	19	リンケ*	28	キックカ イト "	37	シャフト	48	ヒラアタマタッヒ°ンネシ*		スクリュ-AS
2	力 位	11	ヒラアタマタッヒ゜ンネシ゛	20	ワッシャー	29	スプ°リンク*	38	スプ° リンク゛		ワッシャー		スプ°-ルAS
3	レバ*−	12	ワンウェイクラッチAS	21	ホ"ールへ"アリンク"	30	ワッシャー	39	カバ -(B)		キャップ。		ワッシャー
4	リーフスフ°リンク゛	13	クラッチリング゛	22	ホ゛テ゛ィカハ゛-AS		シャフト	40			リーフスプリンク゛		ワッシャー
5	ホ゛ールヘ゛アリンク゛				ナヘ゛アタマタッヒ゜ンネシ゛		アームレハ゛ー		ラインローラー		フッシャー	62	
6	オシレートキ"ヤー	15		24	ヒラアタマタッと。ンネシ、		トラスアタマタッヒ゜ンネシ゛	42			ワッシャー	63	ト*ラケ* /フ* AS
7	オシレーティング スライダ AS	16	ヒラアタマタッヒ゜ンネシ゛		キャッフ。		カバ -(A)	43			NY NAS		
8	と。ニオン		ト゛ライフ゛キ゛ヤー		トラスアタマタッヒ゜ンネシ゛		トラスアタマタッヒ。ンネシ、		トラスコネシ゛(セレイトツキ)	56			
9	ホ ールヘ アリンク	118	ホ ールヘ アリンケ	27	D-9-	136	\^`-l\AS	46	ナット	55	ワッシャー		

CREST 2500/2506/2508

No.	部品名	No,	部 品 名	No,	部	品	名	No,	部	品名	3	No.		部日	品 名	No	部	品	名	No,	部品名
1	ボディAS	10	プレート	19	リンク゛			28	キックカ" イト"			37	シャフト			48	ヒラアタマタッ	ヒ゜ンネ	ý"		スクリュ-AS
2	力ム	11	ヒラアタマタッヒ゜ンネシ゛	20	ワッシャー			29	スプ゚リング゛			38	スプ°リン	ソケ゛		49	ワッシャー			58	スプ°-ルAS
	UN* -	12	ワンウェイクラッチAS	21	ホ"ールへ"ア	リング		30	ワッシャー			39	加"一	(B)		50	キャップ。			59	ワッシャー
4	リーフスフ°リンク゛	13	クラッチリンク゛	22	ホ"テ"ィカハ	"-AS	3	31	シャフト			40	カラー			51	リーフスフ゜リ	ング			ワッシャー
5	ホ ールヘ アリンク	14	プレート	23	ナヘ、アタマタ	ツヒ°ン	ネシ*	32	7-4011-			41	ラインロ・	-ラ-		52	ワッシャー				ワッシャー
6	オシレートキ"ヤー	15	プレート	24	ヒラアタマタッ	L° ンネ	·)*	33	トラスアタマタッと	ソネジ		42	カラー				ワッシャー				リンク゛
7	オシレーティング スライタ AS	16	ヒラアタマタッヒ。ソネシ、	25	キャッフ°			34	力八°-(A)			43					ハント"ルA!			63	ト゛ラク゛ノフ゛ AS
8	ヒ°ニオン	17	ト"ライフ"キ"ヤー	26	トラスアタマタ	ツヒ°ン	ネシ 。	35	トラスアタマタッヒ	· ソネシ		44	トラスコ	ネジ(セl	ハトツキ)		ハツキサ゛カ゛	ネ			
9	ホ ールヘ アリンク	18	ホ ールヘ アリンケ	27	0-9-		127 - 12	36	1°-11AS			46	ナット			55	ワッシャー				


CREST 3000

lo, 部 品 名	No, 部 品 名	No, 部品名	No. 部 品 名	No. 部 品 名	No. 部品名	No, 部品名
1	10 プレート	19 リンケ゛	28 <u>\$</u> "\"\"\"	37 シャフト	48 Łラアタマタッٰンネシ゛	57 スクリュ-AS
2 104	11 ヒラアタマタッヒ゜ンネシ゛	20 ワッシャー	29 スプリング	38 スプリング	49 / ワッシャー	58 77°-NAS
3 VII	12 7ンウェイクラッチAS	21 ボールベアリング	30 7ッシャー	39 h/\(\(^-(B)\)	50 tyy7°	59 7ッシャー
1 リーフスフ゜リンク゛	13 クラッチリング	22 ボディカバーAS	31 シャフト	40 カラー	5 1 リーフスフ°リンク゛	60 Jyyr-
ま ールヘ アリンク	14 7 1-1	23 th "P979yt") x 3 '	32 P-4VN -	41 5170-5-	52 / ワッシャー	61 Jyyr-
3 オルートキッヤー	15 プレート	24 L57979v/L° 747	33 トラスアタマタッと。ソネシ゛	42 h̄j-	53 7ッシャー	62 リンケ [*]
7 オシレーティング"スライタ" AS	16 ヒラアタマタッヒ゜ンネシ	25 Fty7°	34 水(*-(A)	43 15-	54 NYF NAS	63 ドラグノブAS
3 ピ [°] ニオン	17 ト"ライブ"キ"ヤー	26 トラスアタマタッヒ°ンネシ*	35 トラスアタマタッヒ°ンネシ゛	44 トラスコネシ゛(セレイトツキ)	56 ハツキサ゛カ゛ネ	
コーホールヘッフリング	18 * - 1 7 1 / 1 *	27 n-4-	36 10-1145	46 tyl	55 70×14-	

CREST 3500/4000

Vo. 部品名	No, 部 品 名	No. 部 品 名	No. 部 品 名	No. 部 品 名	No, 部品名	No. 部品名
1 ボディAS	11 ヒラアタマタッヒ゜ンネシ゛	21 ボールベアリング	30 ワッシャ-	39 カバ-(B)	49 7ッシャー	58 77°-NAS
2 1/14	12 ワンウェイクラッチAS	22 ボディカバーAS	31 9+71	40 15-	50 キャップ。	59 7ッシャー
3 1/1"-	13 クラッチリンク*	23 th 7979yh 749	32 7-4011"-	41 5120-5-	51 リーフスプリンケ゛	60 Jyyp-
4 リーフスフ°リンケ゛	14 7° U-1	24 ヒラアタマタッヒ゜ンネシ゛	33 トラスアタマタッヒ゜ンネシ゛	42 15-	52 7ッシャー	61 Jyyyr-
6 オシレートキ"ヤー	16 ヒラアタマタッヒ゜ンネシ゛	25 キャッフ°	34 カバー(A)	43 カラー	53 / クッシャー	62 リンケ゛
7 おシレーティング スライダ AS	17 17 17 17 17 17 17 17	26 トラスアタマタッピンネジ	35 トラスアタマタッヒ。ンネシ゛	44 F5ZJネシ* (セレイトツキ)	54 1171 NAS	63 F 55 JT AS
8 ピニオン	18 ボールベアリング	27 0-9-	36 1 A*-IJAS	45 カラ-	56 ハツキサ゛カ゛ネ	
9 ボールベアリング	19 リンケ	28 キックカ イト	37 シャフト	46 tyl	55 ワッシャー	
10 7° V-1	20 Jyyy-	29 スプリング	38 スプリング	48 ヒラアタマタッヒ°ンネジ	57 בעלג AS	

※調整、その他の理由により、展開図、部品表内容が製品と--致しない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

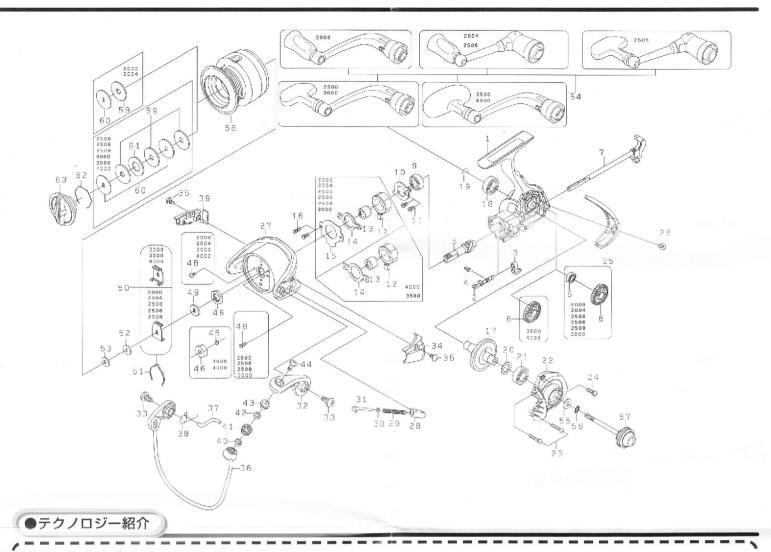

イストバスター(TB)

スピニングリールをご使用中に、よくあるライントラブルとしてリール各部・ロッドの ガイドへの 糸がらみなどがあげられます。その原因には、もちろんキャスト時のミスや 風の影響などもありま すが、じつは糸のヨレが大きな影響を与えていたのです。

ツイストバスターは、糸巻き取り時のヨレ※1を大巾に解消しました。ご使用方法はカンタン。基本 的には、これまでのスピニングリールと同じです。ただし、お客様が糸を巻かれるときには、最初か らツイストバスターの性能を十分に発揮させるため、以下の方法をおすすめします。


不適



例: リール各部への糸がらみ

■新品の糸を巻かれる場合には、下図のように巻くことをおすすめします。



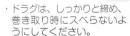

・新品の糸の場合、ボビンを図のよ うにタテにして、適度のテンショ ンを与えながら巻いてください。



糸巻き取り時の糸ヨレ

スピニングリールにおける糸ヨレには、釣法・使用糸・ロッド・その他タックルの影響や ドラグによる糸引き出し時に発生するヨレなどがありますが、ライントラブルの大きな原因 となるほどの糸ヨレは、糸を巻き取るときに多く発生します。ツイストバスターが、その糸 を巻き取るときに発生する糸ヨレを大巾に解消しました。

/♪ ご注意

- ※ツイストバスターによる糸ヨレの解消率は、釣 種・釣法・糸の素材・形状などにより多少異な ります。
- 1.以下のように糸ヨレがあまり発生しない状況下 では、今までの製品との性能差がはっきりと出 ないことがあります。
 - ①糸のテンションが低い場合
 - ②キャスティング距離が短い場合
- 2.以下のような場合は、ツイストバスターの性能 が十分に発揮されないことがあります。
 - ①ドラグを多用した場合
 - ②竿の元ガイドとの距離が極端に短い場合
 - ③PEラインをご使用の場合
- ※ただし、PEラインはその特性(編み糸構造)上 糸ヨレが発生してもトラブルにはなりにくくな っています。

ABS(アンチバックラッシュシステム)

スピニングリールをご使用中に、よくあるライントラブルとしてバックラッシュがあります。 ABS(アンチバックラッシュシステム)は、そのトラブルを大幅に解消しました。

/!\ご注意.

ABS(アンチバックラッシュシステム)によるバックラッシュ (ゴップ) の解消率は、釣種・糸の状態・キ ャスト時のミスや風の影響などにより多少異なります。

以下のような場合は、ABS(アンチバックラッシュシステム)の性能が十分に発揮されないことがあります。 1.糸を弱いテンションで巻いた場合 2.糸を標準巻糸量より多く巻いた場合



Printed in Vietnam